

NEC

G355 / G 955

Guia Rápido de Referência

**Revisão 1.0
Julho 2010**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A NEC reserva-se o direito de modificar as especificações, funções ou características a qualquer hora e sem comunicação prévia.


A NEC preparou este documento para uso de funcionários e clientes. As informações aqui contidas são propriedade da NEC e não deverão ser reproduzidas sem aprovação, por escrito da NEC. Todos os nomes de marcas e produtos mencionados neste documento são marcas registradas de suas respectivas empresas.

NEC Brasil S.A.

CONTEÚDO

INÍCIO	2
LIGAR E DESLIGAR.....	2
BLOQUEAR/DESBLOQUEAR	2
REALIZAR UMA CHAMADA.....	2
ATENDER UMA CHAMADA	2
ENCERRAR UMA CHAMADA	2
REJEITAR UMA CHAMADA.....	2
REALIZAR UMA CHAMADA COM CONSULTA (TAMBÉM CONHECIDA COMO PÊNDULO)	2
ALTERAR O VOLUME	2
UTILIZAR O MODO DE ALTA VOZ	2
SILENCIAR UMA CHAMADA	2
OUVIR AS MENSAGENS NO CORREIO DE VOZ	2
ESCREVER UMA MENSAGEM DE TEXTO (APENAS G955).....	2
CRIAR UM ATALHO.....	2
CRIAR UMA TECLA DE DISCAGEM ABREVIADA.....	2
REGISTRAR O TELEFONE	3
FERRAMENTA DE REMOÇÃO.....	3
FUNÇÕES DO MENU	3
COMO UTILIZAR O MENU.....	3
LISTA DO MENU.....	4

Guia Rápido de Referência G355 / G955

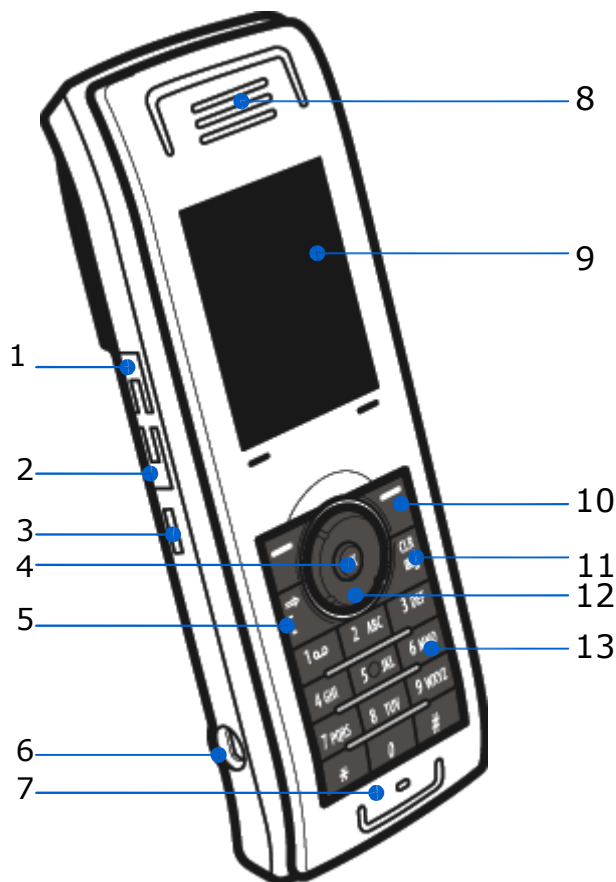

1. Tecla de Aumento de Volume
 2. Tecla de Redução de Volume
 3. Tecla SOS
 4. Tecla OK
 5. Ligar (tecla verde)
 6. Conector para fone de ouvido
 7. Microfone
 8. Receptor
 9. Display colorido
 10. Teclas de Funções
 11. Desligar/Limpar/Ligar (tecla vermelha)
 12. Teclas de Navegação
(Para Cima/Para a Direita/Para Baixo/Para a Esquerda)
 13. Teclado (0-9, *, #): pressão mais longa para discagem abreviada (se estiver programada).
- *: utilizada no editor de texto para enviar um símbolo estrela e caracteres especiais, ou para inserir pausa no modo de discar.
- 0: utilizada no editor de texto para enviar espaço e caracteres especiais.
- #: utilizada no editor de texto para colocar letras maiúsculas e digitar números. Pressão mais longa ativará o modo silencioso.

Conteúdos da Embalagem:

aparelho 2 prendedores para cinto
bateria ferramenta de remoção

Opções do Menu Principal:



Ícones na linha superior:

	Intensidade do Sinal
	Mensagem em Espera
	Correio de Voz
	Filtro de Chamador ativo
	Bluetooth ativo
	Teclas Bloqueadas
	Chamadas Perdidas
	Modo Silencioso
	Indicação de Bateria

INÍCIO

Ligar e desligar

Pressionar e segurar a tecla **Vermelha**⁽¹¹⁾ por alguns segundos.

Bloquear/Desbloquear

No modo **Inativo**, pressionar a tecla **Ok**⁽⁴⁾ e, em seguida, pressionar a tecla de função **Bloquear**⁽¹⁰⁾. Para destravar, pressionar a tecla **Ok**⁽⁴⁾ e, em seguida, pressionar **Desbloquear**⁽¹⁰⁾.

Realizar uma chamada

No modo **Inativo**, digitar o número que se deseja discar e, em seguida, pressionar a tecla **Verde**⁽⁵⁾.

Atender uma chamada

Pressionar a tecla **Verde**⁽⁵⁾.

Encerrar uma chamada

Pressionar a tecla **Vermelha**⁽¹¹⁾.

Rejeitar uma chamada

Pressionar a tecla **Rejeitar**⁽¹⁰⁾.

Realizar uma chamada com consulta (também conhecida como pêndulo)

Durante uma chamada, pressionar a tecla **Verde**⁽⁵⁾ e discar o número da parte que deseja consultar. É possível alternar entre as duas partes, pressionando a tecla **Verde**⁽⁵⁾.

Para transferir a primeira chamada para a parte da chamada, pressionar a tecla **Vermelha**⁽¹¹⁾.

Alterar o volume

Durante uma chamada, pressionar os botões **aumento do volume**⁽¹⁾ ou **redução do volume**⁽²⁾ na lateral do terminal.

Utilizar o modo de alta voz

Durante uma chamada, pressionar a tecla de função **Coluna Lig**⁽¹⁰⁾. Para desativar: pressionar a tecla de função **Coluna Deslig**⁽¹⁰⁾.

Silenciar uma chamada

Durante uma chamada, pressionar **Sem Som**⁽¹⁰⁾. Para ligar o microfone novamente, pressionar **Com Som**⁽¹⁰⁾.

Ouvir as mensagens no correio de voz

No modo **Inativo**, pressionar a tecla de função **Menu**⁽¹⁰⁾, selecionar **Mensagens, Caixa de Entrada**, selecionar **Ouvir o voicemail**, em seguida rolar com a tecla até a mensagem requerida. Pressionar a tecla de função **Selecionar**.

Nota: Você poderá precisar enviar seu número do correio de voz primeiro.

Escrever uma mensagem de texto (apenas G955)

No modo **Inativo**, pressionar a tecla de função **Menu**⁽¹⁰⁾, selecionar **Mensagens, Nova e Rascunho**. Agora você poderá enviar um texto.

Criar um atalho

No modo **Inativo**, pressionar a tecla de função **Menu**⁽¹⁰⁾, selecionar **Definições, Geral**, e selecionar **Atalhos**. Agora você poderá atribuir uma função a uma das teclas de navegação.

Criar uma tecla de discagem abreviada

No modo **Inativo**, pressionar a tecla de função **Menu**⁽¹⁰⁾, selecionar **Contatos**.

Selecionar o contato que você deseja atribuir e pressionar a tecla de funções **Mais**. Selecionar **Marcação Rápida** e pressionar **OK**.

Rolar até o número da tecla de discagem abreviada que você deseja e pressionar a tecla de função **Substituir**⁽¹⁰⁾. (Se um número já tiver sido atribuído a esta tecla, ele será substituído.)

Registrar o Telefone

No modo **Idle** (Inativo), pressionar a tecla de função **Menu**⁽⁰⁾, selecionar **Definições**, **Conectividade**, **Registrar**. Selecionar a base requerida, **OK**⁽⁴⁾.

Inserir o código de Estacionamento, **OK/Saltar**⁽⁴⁾. *Se apenas um sistema DECT estiver disponível, então apenas pressionar Saltar.* Inserir o código PIN, **OK**⁽⁴⁾. *O PIN será gerado pelo Gestor do DECT.* Inserir o Nome de Rede, **Guardar**. *Isto será mostrado no display.*

Inserir Número, **Guardar**. *Este é o número do terminal atribuído ao aparelho DECT.*

FERRAMENTA DE REMOÇÃO

①



②



③



④



FUNÇÕES DO MENU

Como Utilizar o menu

Existem 6 menus, os quais você poderá acessar a partir do menu Principal. Um menu pode conter várias abas. Utilizar as teclas de navegação para ir até a aba requerida. as teclas de funções poderão lhe fornecer opções adicionais.

Para acessar o menu principal: no modo **Inativo**, pressionar a tecla **Menu**⁽⁰⁾. Para sair de um menu, pressionar a tecla **Vermelha**⁽¹¹⁾.

Lista do Menu

1. Mensagens

- Nova e rascunho ¹⁾
- Caixa de Entrada ¹⁾
- Mensagens Enviadas¹⁾
- Configurações
 - o Substituir Antigas ¹⁾
 - o Mensagens Enviadas ¹⁾
 - o Número do Correio de Voz

2. Chamadas

- Todas
- Atendidas
- Discadas
- Perdidas

3. Contatos

- Particulares
 - o Diretório Central
- Central

4. Calendário

5. Configurações

- Geral
 - o Perfis
 - o Hora & data
 - o Idioma
 - o Atalhos
 - o Segurança
 - Bloqueio do Terminal
 - Bloqueio Automático das teclas
 - Alterar o código PIN
 - o Nome do aparelho
 - o Restabelecer configurações ²⁾
 - o Restabelecer cartão de memória (opcional)
 - o Estado
- Sons & alertas
 - o Volume do toque
 - o Toque externo
 - o Toque interno
 - o Toque de chamada desconhecida
 - o Alerta de mensagem normal ¹⁾

- o Alerta de mensagem urgente¹⁾
- o Toque de chamada de emergência¹⁾
- o Toque crescente
- o Volume do alerta
- o Tom de alerta
- o Alerta crescente
- o Vibrador ¹⁾
- o Som das teclas
- o Som de confirmação
- o Aviso da cobertura

• Display

- o Papel de parede
- o Temas
- o Tela de Iniciação
- o Tela de proteção (modo econômico)

• Chamadas

- o Unidades
- o Modo Atendimento
 - Normal
 - Qualquer tecla
 - Automático
- o Filtro do chamador ¹⁾
- o Chamada de emergência
 - Mensagem
 - Número
- o Carga Silenciosa

• Conectividade

- o Registrar
- o Cancelar
- o Seleção de rede
- o Bluetooth (*opcional*)

6. Acessórios

- Calculadora
- Cronômetro
- Alarmes
 - o Alarme
 - o Alarme periódico

¹⁾ Este item do menu está disponível apenas no modelo G955.

²⁾ Restabelecerá as configurações do menu para seus valores originais, mas não tem nenhum impacto em seus contatos, etc.

NEC

Av. Paulista, 2300 - 16º andar
CEP: 01310-300 - São Paulo - SP
www.nec.com.br